


Votre télécommande en détails

Cette télécommande est universelle. Elle vous permettra de contrôler la plupart de vos appareils électroniques. Les modèles peuvent varier. Les codes de manufacturiers ont été annexés à ce manuel.

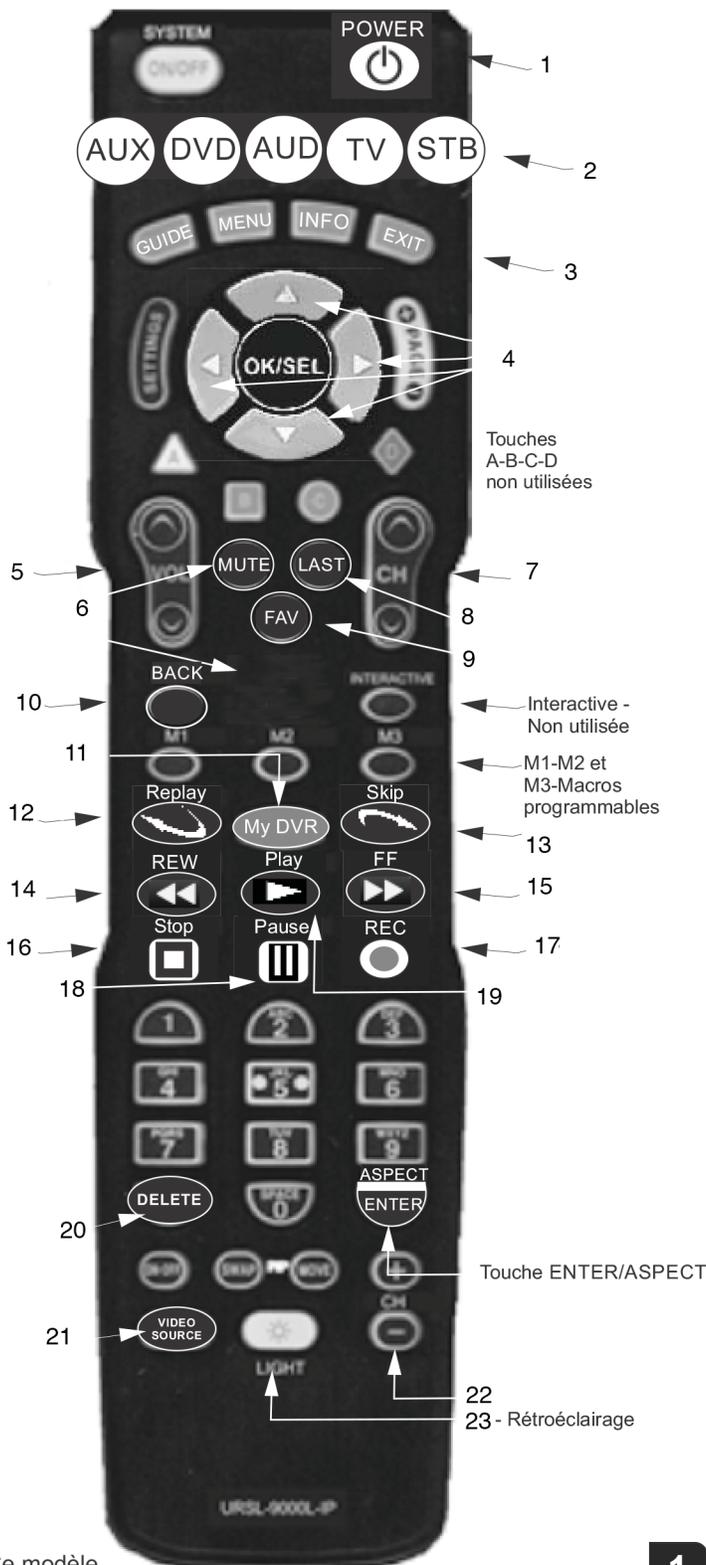

- 1 La touche POWER permet d'allumer et d'éteindre les appareils.
- 2 Ces touches servent à sélectionner l'appareil à utiliser.
La touche GUIDE fera afficher le guide horaire.
- 3 La touche MENU vous amènera au menu du récepteur. La touche INFO vous renseigne sur la diffusion en cours. La touche EXIT vous ramènera à la diffusion en cours.
Les touches de navigation vous permettent de parcourir le menu. Au centre se trouve la touche OK/SEL qui permet de confirmer ou de sélectionner des options ou des choix.
- 4
- 5 Cette touche sert à augmenter ou à diminuer le volume.
- 6 Cette touche mettra le son du téléviseur en sourdine.
- 7 Cette touche permet de changer de chaîne sur le récepteur.
- 8 Cette touche vous ramènera à la chaîne syntonisée avant celle en cours de diffusion.
- 9 Cette touche permet d'accéder à la liste de vos favoris.
- 10 Cette touche permet de revenir au menu précédent.
- 11 Cette touche permet de consulter la liste des enregistrements sauvegardés.
- 12 Cette touche recule de 10 secondes.
- 13 Cette touche avance le visionnement de 30 secondes.
- 14 Cette touche recule le visionnement rapidement.
- 15 Cette touche fait avancer le visionnement rapidement.
- 16 Cette touche met fin au visionnement ou à l'enregistrement.
- 17 Cette touche démarre l'enregistrement d'une émission en cours.
- 18 Cette touche permet la pause d'un visionnement.
- 19 Cette touche démarre un visionnement.
- 20 Cette touche permet d'effacer un enregistrement.
- 21 Permet de changer l'entrée (input) du téléviseur.
- 22 Permet de changer de chaîne, une à une.